


GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE


onnTM

onn • Roku TV

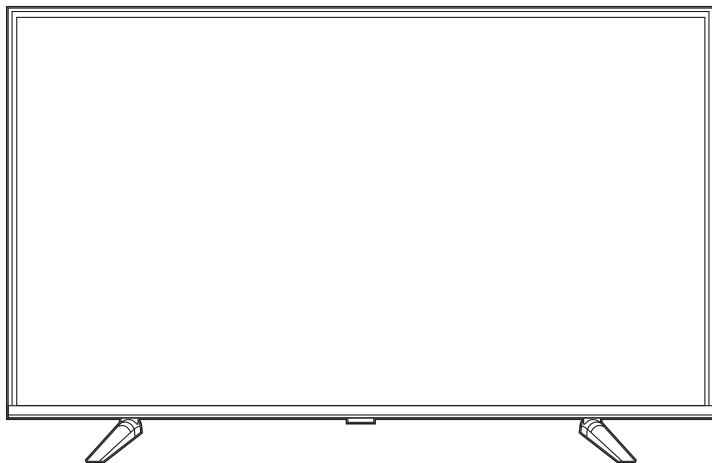

Vue d'ensemble


Sont inclus :

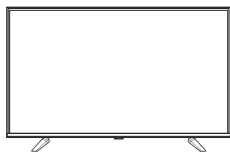


onn • Roku TV



Télécommande



2 x piles AAA
pour la
télécommande

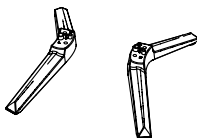


Support
du téléviseur



Vis

Outils requis :



Tournevis
cruciforme



Routeur
sans fil
(requis pour
la diffusion en
continu)




Ordinateur,
tablette ou
téléphone
intelligent

(requis pour
l'installation)



Connexion
internet
(requis pour
streaming)

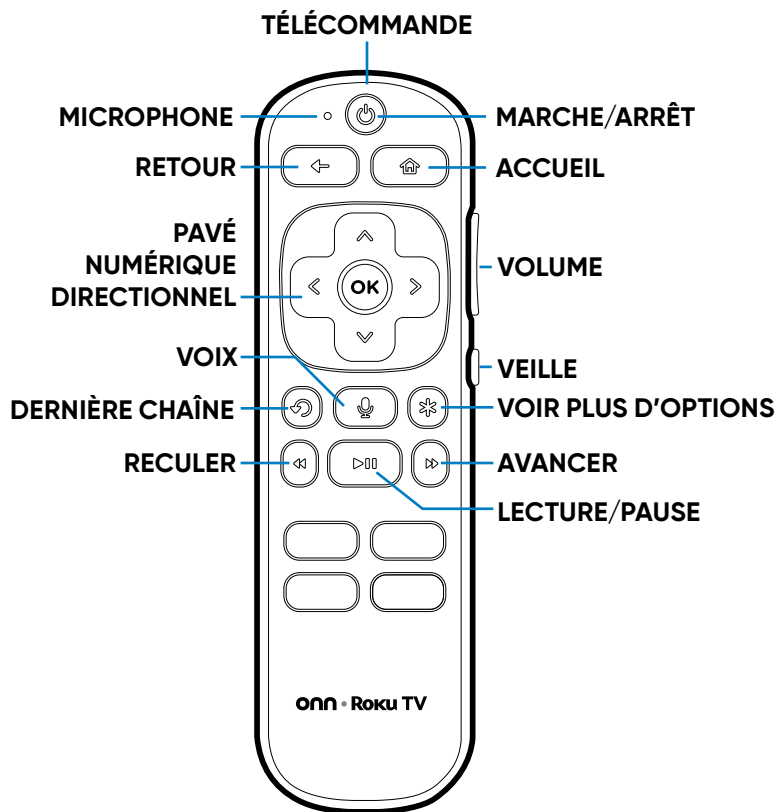

Pour alimenter votre télécommande, insérez les piles fournies en respectant soigneusement les signes (+) et (-) marqués à l'intérieur du compartiment à piles.

Pour obtenir de l'aide concernant le produit, en cas de pièce manquante ou si vous avez besoin d'une pièce de rechange :

NOUS POUVONS VOUS AIDER

1-844-334-2355

7 J/7 de 9 h à 21 h HNE

PAR CLAVARDAGE :

onntvsupport.ca

PAR COURRIEL :

customerservice@onntvsupport.com



SCANNEZ CE CODE

Enregistrez votre produit pour activer votre garantie de deux ans*.

* Garantie limitée du fabricant de 1 an à l'achat ou garantie limitée de 2 ans lors de l'enregistrement du produit dans les 90 jours suivant l'achat.

Voir les détails sur la fiche de garantie.

Pour en savoir plus, consultez le site **Walmart.ca**

Nous vous conseillons de conserver l'emballage de votre téléviseur pendant toute la durée de votre garantie. Consultez votre garantie de produit pour plus d'information.


Installation

1. INSTALLEZ LES SUPPORTS

à l'aide d'un **tournevis cruciforme**

N'installez pas les supports si vous souhaitez fixer votre téléviseur au mur. Consultez les instructions de votre support mural pour savoir comment l'installer.

1. Placez le téléviseur avec l'écran vers le bas sur une surface propre, plate et souple (par exemple, une couverture) pour éviter de le rayer ou de l'endommager.
2. Utilisez un tournevis cruciforme pour fixer chaque support à l'aide des vis fournies.
3. Placez le téléviseur à la verticale sur une surface stable et plane.

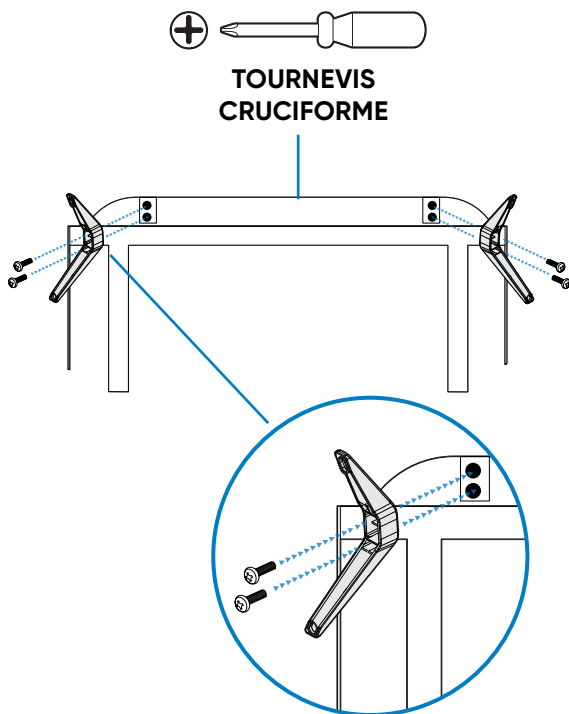


2. BRANCHEZ VOS APPAREILS

HDMI

Port pour lecteur Blu-ray/DVD, console de jeu ou autres appareils


Qualité supérieure



OPTIQUE NUMÉRIQUE

Port pour système audio numérique externe

Meilleure qualité



MINI AV

Port pour appareil audiovisuel externe. Un mini adaptateur audio-vidéo est inclus

Bonne qualité



COAXIAL


Port pour connexion à une antenne ou au câble



2. BRANCHEZ VOS APPAREILS (suite)


RÉSEAU LOCAL (LAN)

Port de connexion filaire
à l'internet (modèles 4K uniquement)



USB

Port permettant d'accéder à
vos photos, votre musique,
vos films et plus encore



BRANCHEMENT À L'ALIMENTATION

Après avoir connecté tous vos appareils, branchez le
câble d'alimentation à une prise de courant.

Le téléviseur passera alors en mode veille, le témoin
lumineux devenant rouge.

Configuration

ACTIVATION :

Ayez le nom de votre réseau sans fil et votre mot de passe à portée de la main.

Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de votre téléviseur onn Roku.

Si vous n'êtes pas prêt à connecter votre téléviseur à un réseau sans fil, vous pouvez quand même l'utiliser comme un téléviseur ordinaire.

Activez votre téléviseur onn Roku en ligne à l'aide de votre ordinateur, de votre téléphone intelligent ou de votre tablette pour vous connecter à un compte Roku. Vous devez avoir un compte Roku pour activer votre téléviseur onn Roku et accéder à des milliers de chaînes de diffusion en continu.

REMARQUE :

Roku ne facture pas le service d'aide à l'activation; **méfiez-vous des escroqueries.**

APPAIRAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE:

1. Pour alimenter votre télécommande, insérez les piles fournies en respectant soigneusement les signes (+) et (-) marqués à l'intérieur du compartiment à piles. Le téléviseur passe automatiquement en mode d'appairage.
2. Si le téléviseur ne passe pas automatiquement en mode d'appairage, maintenez enfoncés les boutons Accueil et Retour pendant cinq secondes, ou jusqu'à ce que le témoin lumineux clignote.
3. Attendez jusqu'à 30 secondes pour que votre Roku TV onnMC se connecte à la télécommande. Un message de confirmation s'affichera à l'écran dès que la connexion sera établie.

Consulter le site Web **go.roku.com/tvmanual** pour obtenir le guide d'utilisation complet de Roku.