



Guide de démarrage rapide

Roku, Roku TV, le logo Roku et le design violet d-pad sont des marques de commerce de Roku, Inc. Toutes les autres marques de commerce et logos figurant dans le présent document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Qu'y a-t-il dans la boîte?

Bien vérifier le contenu que voici.



onn. • Roku TV




Support de télévision



Des vis



Télécommande de téléviseur



2 piles AAA pour une télécommande

Le nécessaire :



Tournevis à tête de vis cruciforme



Routeur sans fil (nécessaire pour la diffusion en continu)



un ordinateur, une tablette ou un téléphone intelligent (nécessaires pour la configuration)



de la connexion Internet (nécessaire pour la diffusion en continu)


Installation des supports

01

N'installez pas les supports si vous souhaitez fixer votre téléviseur au mur. Consultez les instructions de votre support mural pour en connaître les détails d'installation.

Le nécessaire : un tournevis cruciforme (non inclus)

1. Placer le téléviseur à plat sur une surface propre et plate (p. ex., une couverture) pour éviter les égratignures ou les dommages à l'écran.
2. Utiliser un tournevis cruciforme pour fixer chaque support au moyen des vis fournies.
3. Disposer le téléviseur en position verticale sur une surface stable et plane.

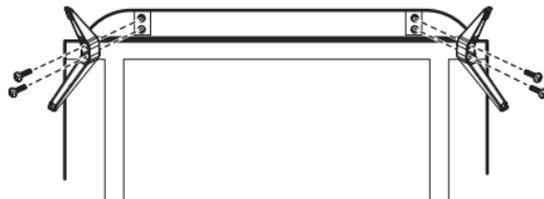


Prendre la télécommande

02

Alimenter la télécommande du téléviseur en insérant les piles fournies et veiller à bien faire correspondre les pôles (+) et (-) indiqués à l'intérieur du logement à piles.

- A** Alimentation
- B** Arrière de l'appareil
- C** Clavier à flèches
- D** Rappel de chaînes
- E** Rebobinage
- F** Mise en veille
- G** Accueil
- H** Volume
- I** Voir plus d'options
- J** Avance rapide
- K** Lecture/Pause

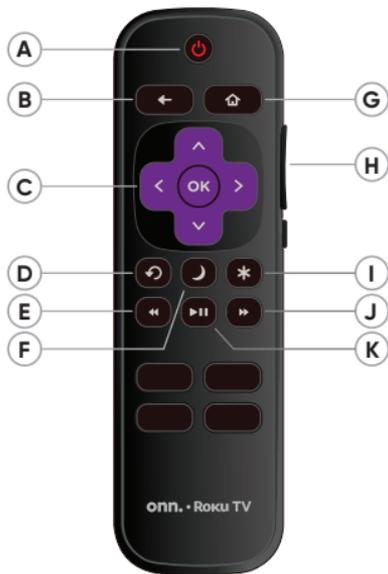

Consulter le site Web go.roku.com/tvmanual pour obtenir le guide d'utilisation complet de Roku.

Dispositifs de connexion

03

Brancher par câble HDMI un lecteur Blu-ray ou DVD, une console de jeu ou d'autres appareils.

Meilleure qualité




Communication optique numérique Connecter un système audio numérique externe.

Une meilleure qualité




Brancher un appareil audiovisuel externe.

de bonne qualité

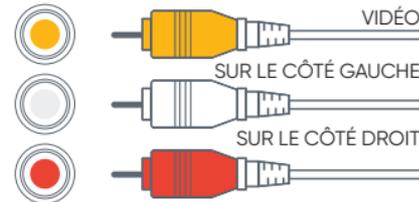


Câble coaxial pour brancher l'antenne ou le câble




Dispositifs de connexion (suite)

Connexion filaire de réseau local* à Internet



Casque d'écoute
Brancher un casque d'écoute ou des haut-parleurs externes.

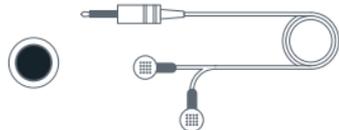

Connexion USB
pour des photos, de la musique, des films et plus encore



Branchement de l'alimentation

Après avoir connecté tous les appareils, brancher le cordon d'alimentation dans une prise de courant. Le téléviseur passe en mode veille et le témoin lumineux devient rouge.

*Modèles 4K uniquement

Configuration et activation


04

Astuce : L'utilisateur devrait avoir son nom et son mot de passe du réseau sans fil local à sa portée.

Suivre les instructions à l'écran sur le téléviseur **onn.™ • Roku**. Si l'utilisateur n'est pas prêt à connecter son téléviseur à un réseau sans fil, il peut toujours s'en servir comme téléviseur normal.

Activer le téléviseur **onn.™ • Roku** à l'aide d'un ordinateur, d'un téléphone intelligent ou d'une tablette en se connectant à un compte Roku. Il faut au préalable avoir un compte Roku pour activer le téléviseur **onn.™ • Roku** et accéder au divertissement sur des milliers de chaînes en diffusion continue.

Note : Roku ne facture pas de frais pour le soutien à l'activation - **il faut se méfier des escroqueries.**

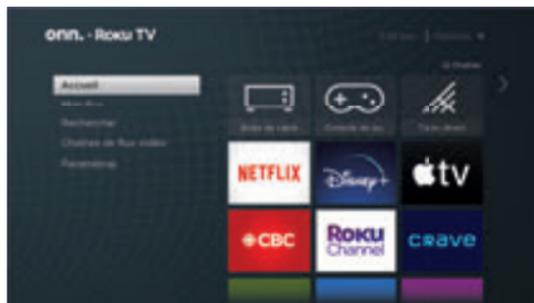

Votre divertissement, à votre façon

Grâce au téléviseur Roku, il est désormais possible diffuser en continu un vaste choix de chaînes télé gratuites, payantes ou en direct. L'utilisateur reste au fait des actualités grâce aux émissions les plus populaires, aux événements en direct et aux actualités. Il peut même personnaliser l'écran d'accueil et de configurer ses chaînes préférées pour un accès rapide. Bienvenue dans un nouveau monde de diffusion en continu.*

*La résolution est basée sur la compatibilité de la télé et varie selon la chaîne et le contenu. Les chaînes sont susceptibles de changer, varient selon les régions et peuvent être payantes.

Service à la clientèle et garantie

Discussion en ligne : www.onntvsupport.ca/fr
Courriel : customerservice@onntvsupport.com

appel ou message texte* au service à la clientèle

844-334-2355

9 h à 21 h (HNE) tous les jours

Consulter le site Web go.roku.com/tvmanual pour obtenir le guide d'utilisation complet de Roku.

Nous recommandons de conserver la boîte du téléviseur pendant toute la durée de la garantie. Consulter la garantie de votre produit pour plus de détails.

Toutes les marques commerciales Walmart sont la propriété de Walmart Apollo LLC et sont utilisées sous licence par Wal-Mart Canada.

*Des tarifs relatifs aux messages et aux données peuvent s'appliquer.



Enregistrer le téléviseur pour activer la garantie de deux ans*.

Numériser le code QR avec l'appareil photo d'un téléphone intelligent et suivre les instructions à l'écran, ou consulter le site www.onntvsupport.ca/fr.

* Un an de garantie offerte par les fabricants, avec achat ou garantie de deux ans avec enregistrement du produit dans les 90 jours suivant l'achat.