GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

onn • Roku TV

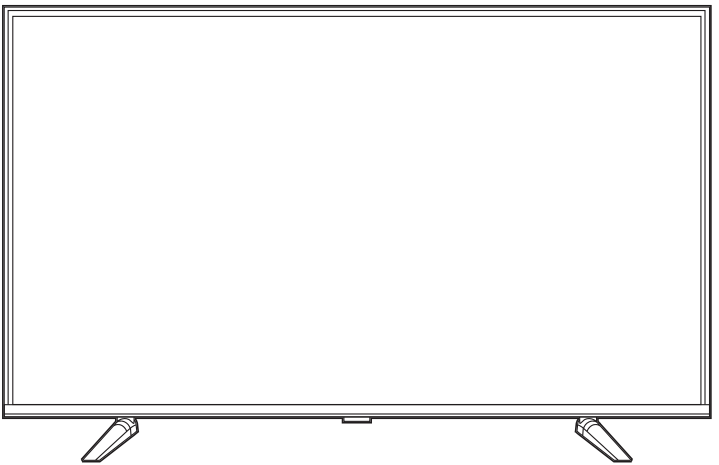

Les caractéristiques et les spécifications du produit peuvent varier selon le modèle. Les illustrations et descriptions de ce guide sont fournies à titre indicatif et peuvent ne pas correspondre exactement à votre téléviseur.

Vue d'ensemble

Sont inclus :

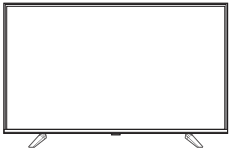

onn • Roku TV

Télécommande

2 x piles AAA pour la télécommande

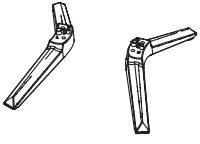

Support du téléviseur

Vis

Outils requis :

Tournevis cruciforme

Routeur sans fil

(requis pour la diffusion en continu)

Ordinateur, tablette ou téléphone intelligent

(requis pour l'installation)

Connexion internet

(requis pour streaming)

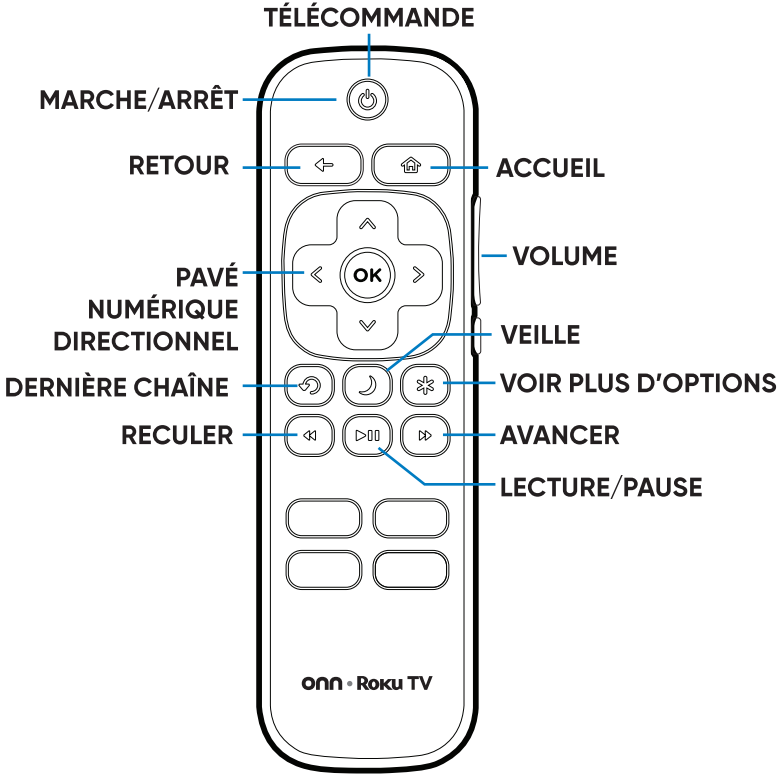

Pour alimenter votre télécommande, insérez les piles fournies en respectant soigneusement les signes (+) et (-) marqués à l'intérieur du compartiment à piles.

Pour obtenir de l'aide concernant le produit, en cas de pièce manquante ou si vous avez besoin d'une pièce de rechange :

NOUS POUVONS VOUS AIDER

1-844-334-2355

7 J/7 de 9 h à 21 h HNE

PAR CLAVARDAGE :

onntvsupport.ca

PAR COURRIEL :

customerservice@onntvsupport.com

SCANNEZ CE CODE

Enregistrez votre produit pour activer votre garantie de deux ans*.

* Garantie limitée du fabricant de 1 an à l'achat ou garantie limitée de 2 ans lors de l'enregistrement du produit dans les 90 jours suivant l'achat. Voir les détails sur la fiche de garantie.

Pour en savoir plus, consultez le site **Walmart.ca**

Nous vous conseillons de conserver l'emballage de votre téléviseur pendant toute la durée de votre garantie. Consultez votre garantie de produit pour plus d'information.

Installation

1. INSTALLEZ LES SUPPORTS

à l'aide d'un **tournevis cruciforme**

N'installez pas les supports si vous souhaitez fixer votre téléviseur au mur. Consultez les instructions de votre support mural pour savoir comment l'installer.

Placez le téléviseur avec l'écran vers le bas sur une surface propre, plate et souple (par exemple, une couverture) pour éviter de le rayer ou de l'endommager.

Utilisez un tournevis cruciforme pour fixer chaque support à l'aide des vis fournies.

Placez le téléviseur à la verticale sur une surface stable et plane.

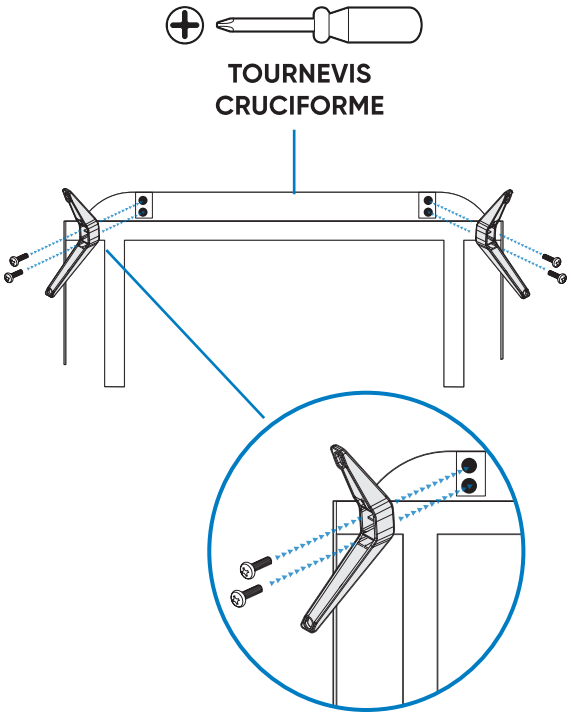

2. BRANCHEZ VOS APPAREILS

HDMI
Port pour lecteur Blu-ray/DVD, console de jeu ou autres appareils

Qualité supérieure



OPTIQUE NUMÉRIQUE
Port pour système audio numérique externe

Meilleure qualité



AV IN/COMPOSITE
Port pour appareil audiovisuel externe

Bonne qualité

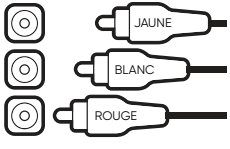

COAXIAL
Port pour connexion à une antenne ou au câble



2. BRANCHEZ VOS APPAREILS (suite)

RÉSEAU LOCAL (LAN)

Port de connexion filaire
à l'internet (modèles 4K uniquement)



PRISE CASQUE

Pour écouteurs ou
haut-parleurs externes

USB

Port permettant d'accéder à
vos photos, votre musique,
vos films et plus encore



BRANCHEMENT À L'ALIMENTATION

Après avoir connecté tous vos appareils, branchez le câble d'alimentation à une prise de courant.
Le téléviseur passera alors en mode veille, le témoin lumineux devenant rouge.

Configuration

ACTIVATION :

Ayez le nom de votre réseau sans fil et votre mot de passe à portée de la main.

Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de votre téléviseur onn Roku. Si vous n'êtes pas prêt à connecter votre téléviseur à un réseau sans fil, vous pouvez quand même l'utiliser comme un téléviseur ordinaire.

Activez votre téléviseur onn Roku en ligne à l'aide de votre ordinateur, de votre téléphone intelligent ou de votre tablette pour vous connecter à un compte Roku. Vous devez avoir un compte Roku pour activer votre téléviseur onn Roku et accéder à des milliers de chaînes de diffusion en continu.

REMARQUE :

Roku ne facture pas le service d'aide à l'activation; **méfiez-vous des escroqueries.**

Consulter le site Web **go.roku.com/tvmanual** pour obtenir le guide d'utilisation complet de Roku.